

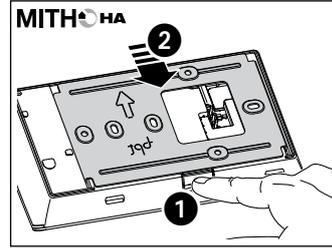
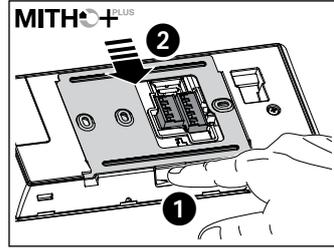
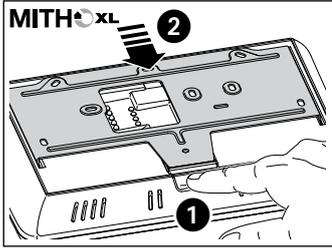
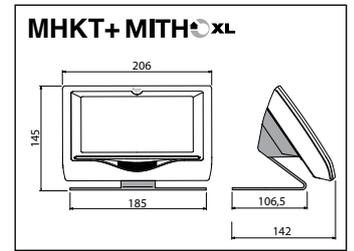
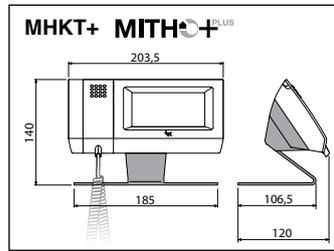


МНКТ МНКТ НА

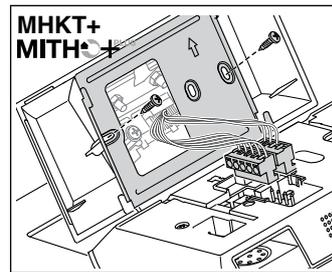


Снимите устройство с металлической опоры, сдвинув его 2 после нажатия на пластмассовый фиксатор 1.

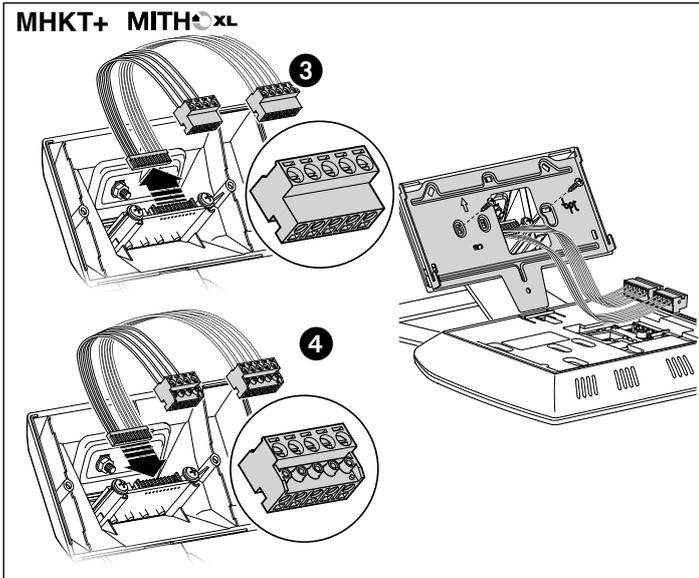


Внимание! Операция выполняется только для терминала Mitho XL. Замените стандартные клеммные колодки 3 на идущие в комплекте 4.



Установите металлический суппорт на настольную опору при помощи винтов. Установите клеммные колодки в соответствующие разъемы.

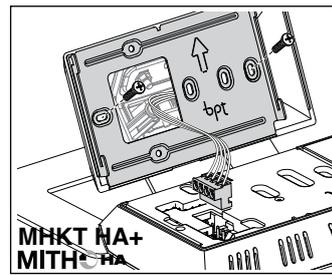

Установите абонентское устройство на металлическую опору, как показано на рисунке.

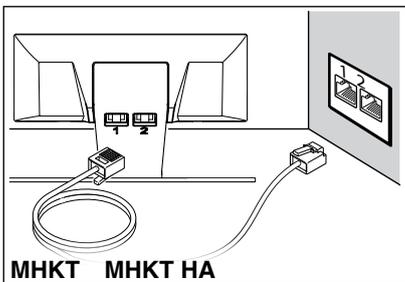

Цвет кабеля	Символ
Зеленый	~
Бело-зеленый	MM
Коричневый	B
Бело-коричневый	+
Оранжевый	Δ
Бело-оранжевый	+
Синий	-
Бело-синий	AL
Белый	

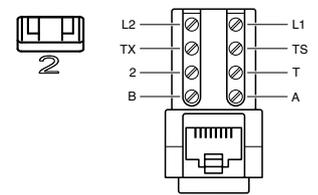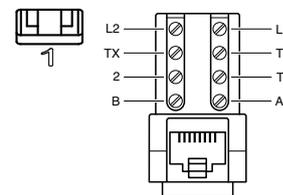

Замечание. Локальное питание следует подключать только к одному из разъемов RJ45. Исходя из потребностей установки, подключайте клеммы TX и TS от разъема 1 или разъема 2. Не используйте оба разъема одновременно.

Разъем/Штекер RJ 45	
Распиновка клеммы	Подключаемый сигнал
B	Шина B (не для MITHO НА)
2	Шина 2 (не для MITHO НА)
TX	Локальный источник питания
L2	Звонок
L1	Звонок (не для MITHO НА)
TS	Локальный источник питания
T	Шина MultiMaster
A	Шина MultiMaster

Разъем/Штекер RJ 45	
Распиновка клеммы	Подключаемый сигнал
B	Пусто
2	Пусто
TX	Локальный источник питания
L2	Вход сигнала тревоги
L1	Вход сигнала тревоги (не для MITHO НА)
TS	Локальный источник питания
T	Пусто
A	Пусто

bpt CE

BPT S.p.A.
Via Cornia, 1
33079 Sesto al Reghena (PN)-Italy
http: www.bpt.it e-mail: info@bpt.it